


Borrfri upphängningsplåt

för badrumsskåp och kommoder
som limmas på kakel

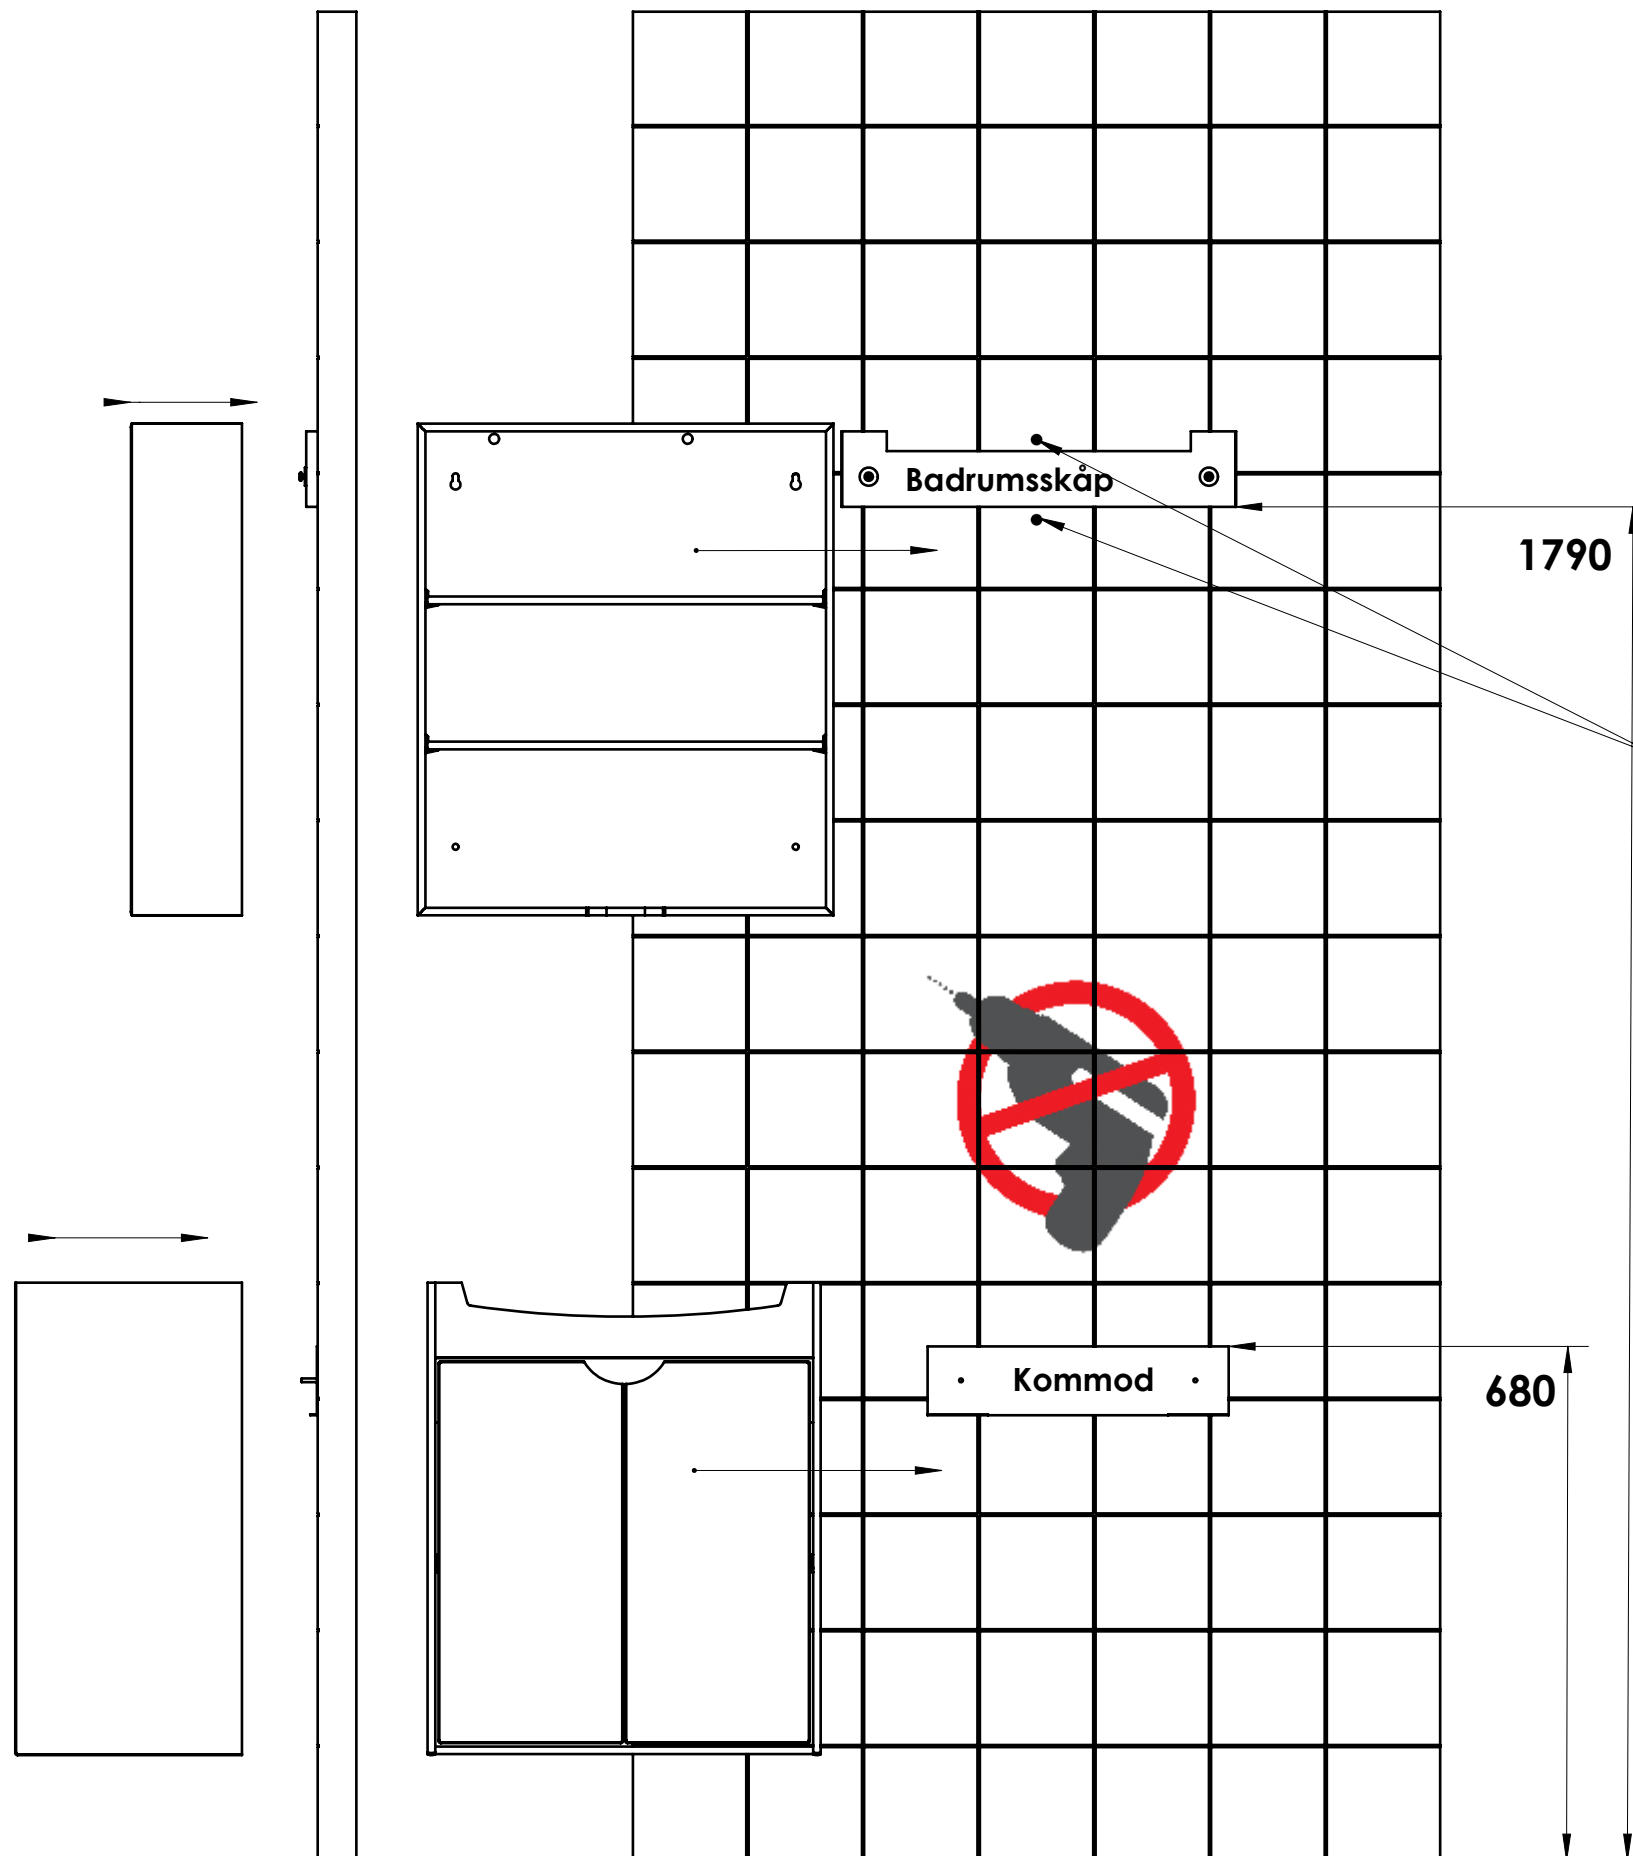

1790

Monteringshöjd av upphängningsplåt för badrumsskåp
= 1790 mm underkant upphängningsplåt
= Ovankant Badrumsskåp - 1900 mm

Kabelplacering H=1880 mm ö.g alternativ H=1780 mm ö.g
Hål får **EJ** borras i Upphängningsplåt

Äntligen Slutborrat Inga hål i Tätskiktet

Limma upphängningsplåt på vägg
Obs! Markering "Pil upp" samt "Badrumsskåp / Kommod"

Låt lim torka ca. 24 tim - montera Skåp o Kommod

680

Monteringshöjd av upphängningsplåt för Kommod
= 680 mm ovankant upphängningsplåt
= Ovankant Vask - ca. 850 mm