

Skåform – hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer

Instruktioner, produktinfo, drift och skötsel



Skåform är en serie badrumsskåp, som är specialtillverkade för lång hållbarhet i fuktiga miljöer. Skåpen är tillverkade i kompaktlaminat. Ett hårt material med en yta som är smutsavvisande och mycket tålig mot repor, kemikalier, solljus och dessutom mycket fukt- och vattentåligt. Val av material och tillverkningsmetoder har skett med fokus på en livscykel med minsta möjliga miljöpåverkan.

Återvinningsbart material

Skåform badrumsskåp är tillverkade av kompaktlaminat. Kompaktlaminat är en träfiberbaserad cellulosaprodukt, som till största delen består av papper. Till kärnan har valts ett särskilt kraftpapper, som är impregnerat med fenolhartser för att göra materialet starkt och flexibelt. Ytskiktet består av melaminimpregnerat dekorpapper, som utgör den hårda, tåliga ytan av laminatet. Under hög temperatur och högt tryck pressas pappersskikten samman till ett homogent material. Inga kemikalier utöver dessa är tillsatta efter processen. Tack vare hög densitet är kompaktlaminat extremt hållbart och tåligt. Det står emot repor, tryck, vanliga hushållskemikalier, solljus med mera, och framförallt fukt och vatten.

Vid slutet av produktens livscykel är materialet återvinningsbart. Energiinnehållet i kompaktlaminat är högt och kan vid återvinning användas för produktion av förnyelsebar energi. Huvudsakliga restprodukter vid förbränning är vatten och koldioxid.

Skötselråd

Tack vare den hårda ytan är skåpen lätta att göra rent och torka av.

- Vid lätt nedsmutsning används en torr eller lätt fuktad trasa.
- Vid normal nedsmutsning används rent, varmt vatten, ren trasa, svamp eller mjuk borste. Om så behövs använd tvål eller vanligt rengöringsmedel utan tillsats av slipmedel eller aggressiva ämnen. När medlet verkat rentorkas ytan med en absorberande och ren trasa eller rent papper.
- Använd inte rengöringssvampar och rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel t.ex. Thinner, Aceton m.m.

Varudeklaration

- Stomme, rygg, dörrar och hyllplan är tillverkade av kompaktlaminat.
- Rostfria skruvar.
- Hyllhakar av nylon.
- Handtag (där detta förekommer) av zink.
- Speglar sammanfogade med dubbelhäftande folie.
- Ljusramper (tillverkade i kompaktlaminat) godkända enligt IP44, S-märkta och CE-märkta.

Kompaktlaminaten är tillverkade enligt europeisk standard EN 438-7:2005 och är CE-märkta. Laminatet innehåller inga farliga ämnen enligt REACH.

Kompaktlaminat är inte hälsofarligt och förorenar inte miljön. Varken asbest eller tungmetaller används under produktionscykeln, den släpper inte ut gaser, ångor, lösningsmedel eller flytande ämnen. Förnybara råvaror utgör en betydande andel av sin sammansättning, efter stränga miljökrav principer och kriterier. Förbrukade kompaktlaminat kan deponeras som brännbart material på vanliga återvinningsanläggningar.

Provning av badrumskåp med limmade gångjärn

Skåform Cristallo, Mirro och Aqua är testade på SP genom att under 50 dygn blivit utsatta för värme och fukt motsvarande ett välanvänt badrum. Spegelluckorna belastades de första 25 dyggen med 5 kg/lucka som ökades till 10 kg/lucka de sista 25 dyggen. De tre sista dyggen utfördes dessutom en frysning ner till -10° C för att simulera transport vintertid. Efter avslutad test observerades inga skador på skåpen.

SP:s rapport nr FX107312 kan erhållas av Skånebeslag.

För limning av fästbricka (adapter) på spegeln användes ett tvåkomponentslim. Det härdade limmet kan jämföras med akrylbaserat lim.

Hälsorisk

Vid sågning, slipning och annan liknande bearbetning kan dammbildning irritera luftvägarna. Arbetsplatsen bör därför förses med god ventilation eller utsug. Laminatkanter och spån är vassa. Ögonskydd och skyddshandskar bör användas vid bearbetning.

Vid brand kan alla sedvanliga släckningsmedel användas. Brinnande kompaktlaminat avger inga giftiga gaser.

Allmän miljöinformation

Laminatyten är fysikalisk säker och är officiellt accepterad för kontakt med livsmedel (Livsmedelsverket).

Elektrisk installation

Armaturerna är konstruerade för att kunna monteras i normal omgivningstemperatur av max 25° C. Överskrids denna kommer livslängden på ingående komponenter att förkortas. Installation ska ske enligt gällande föreskrifter och krav. Kontrollera att märkspänning för utrustningen överensstämmer med tillgänglig nätspänning. Säkerställ att inkopplingen är korrekt innan driftsättning.

OBS! Efter montering av ljuskälla bör ljuskällorna brännas in, detta görs genom att vid montering låta lampan vara tänd minst 30 minuter.

Nya lysrör kan flimra eller lysa med ojämnt/nedsatt ljus i början, kan även inträffa om man förändrar riktning eller placering av rören/armaturen. Detta fenomen försvinner normalt när de varit igång i några minuter.

Byte av ljuskälla


Kontrollera på armaturens märketikett så att ljuskälla med rätt effekt väljs. Om fel ljuskälla installeras finns risk för skador på utrustningen.

Ljuskällorna bör brännas in. Detta görs genom att ha max ljusnivå i 100 timmar, denna process bör göras inom de första 200 timmarna för att få optimal livslängd och funktion.

Vid 10 % bortfall av ljuskällorna rekommenderas att göra ett planerat byte av alla ljuskällor, då alla är på väg att bli förbrukade. De som fortfarande lyser bra drar högre ström, vilket ger drivdonen en högre belastning, och kommer inom kort att sluta fungera.

Montering av spegeldörrar till Skåform Aqua / Safe


Beslagspåse 2018008

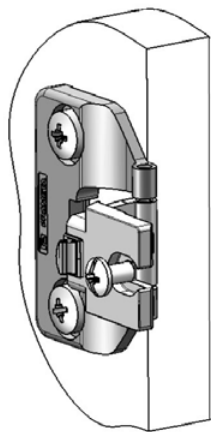

Vid leverans är monteringsplattan monterad i skåpsidan

Skåpsida


Spegeldörr

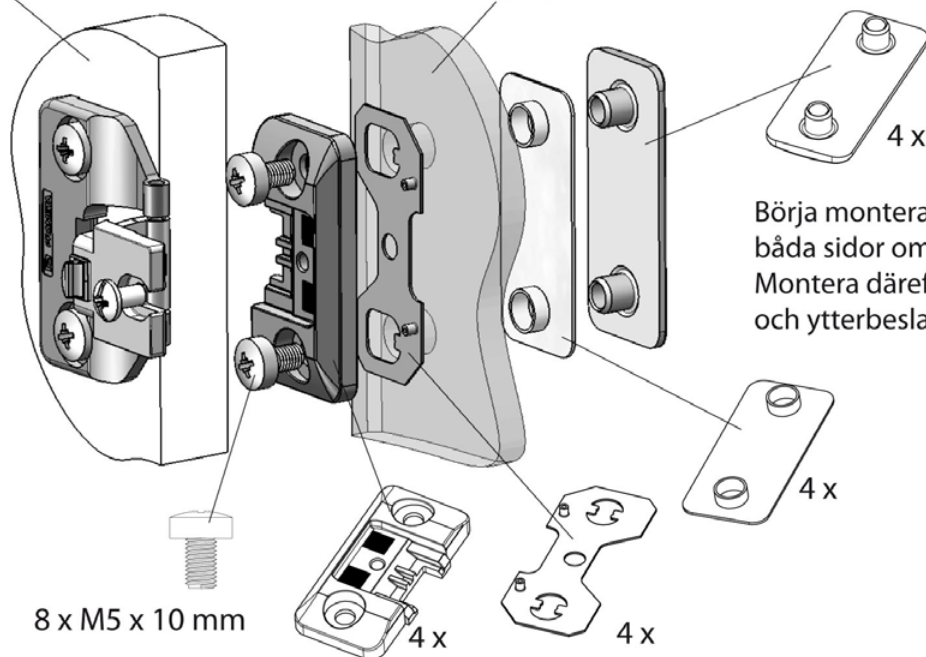

Börja montera packningarna på båda sidor om spegeldörren. Montera därefter gångjärnet och ytterbeslaget

Skötselanvisningar:

Vid rengöring av speglarna får endast fönsterputsmedel användas. Aceton, thinner, bensin, rödsprit eller liknande kemikalier får ej användas.

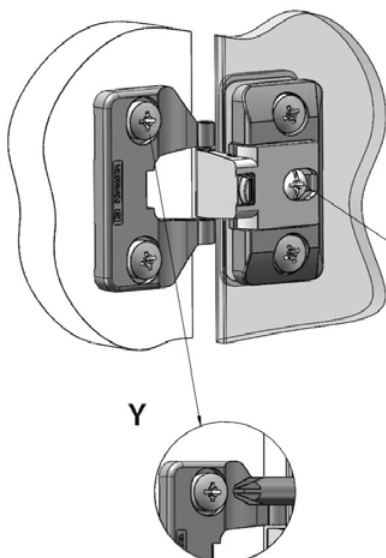


X

Vid behov att sidojustera spegeldörren, justera med skruv på spegelgångjärnet

Y

Vid behov att höjdjustera spegeldörren lossnas skruv på övre och nedre monteringsplattan.

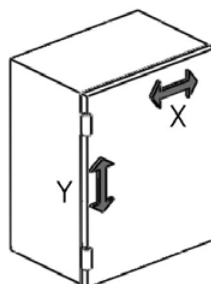


SKÅFORM
by SKÅNEBESLAG

www.skanebeslag.se
info@skanebeslag.se
040-430 180



Vänster spegel


Montera handtag enl. skiss

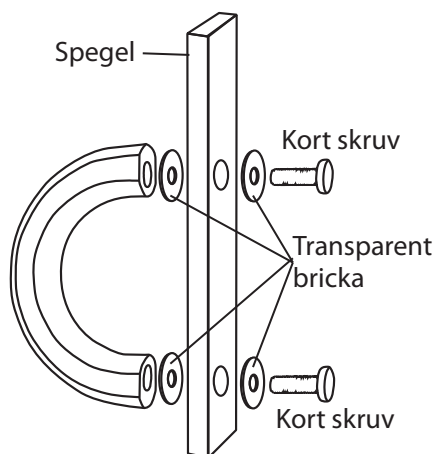

Vänster spegel placeras i det inre spåret

Höger spegel

Montera handtag och gummibuffertar enl. skiss

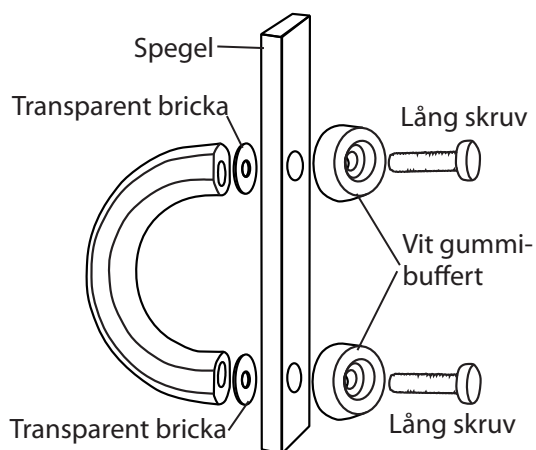


Höger spegel placeras i det yttre spåret


Några droppar olja i spåren gör att speglarna löper lättare



Montering av spegeldörrar till Skåform *mirro/cristallo*

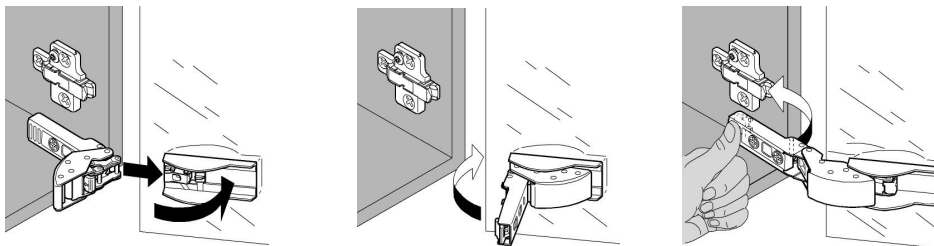

Börja med att montera gångjärnen på spegeldörren


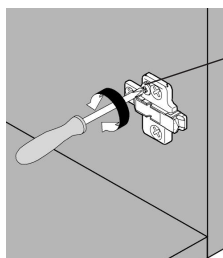


① **OBS!**

Vid leverans är justeringsskruven lös på nedre monteringsplattan. Spänn skruven vid montering av gångjärnet så att parallellt läge uppnås. Det är **viktigt** att monteringsplattan på stommen är i parallellt läge med gångjärnet.


SE BILDEN NEDAN !

Vid behov justera med skruv 1 så parallellt läge uppnås.

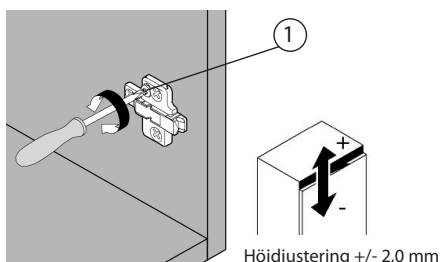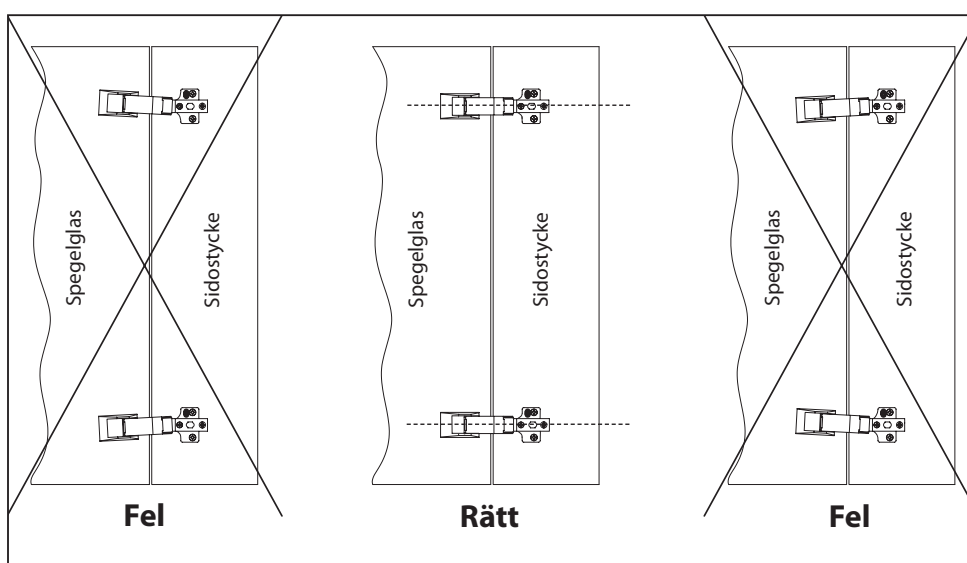


Höjdjustering +/- 2,0 mm

Vid behov att höjdjustera spegeldörren måste skruv 1 lossas på övre och nedre monteringsplattan.

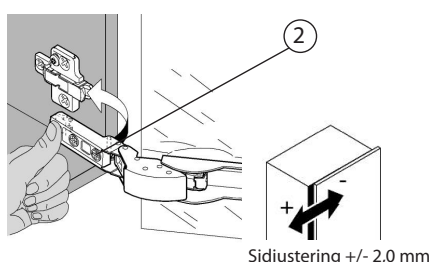

Sidjustering +/- 2,0 mm



Vid behov att sidojustera spegeldörren, justera med skruv 2 på gångjärnet

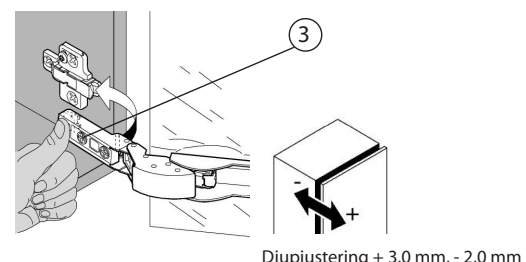

Djupjustering + 3,0 mm, - 2,0 mm

Vid behov att djupjustera spegeldörren, justera med skruv 3 på gångjärnet

Montering av dämpare

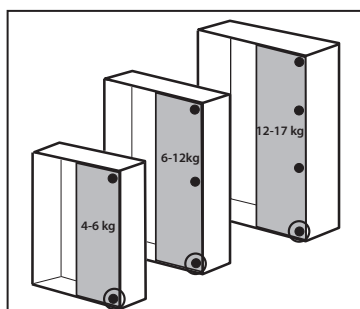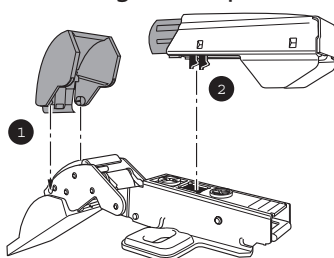

○ Placera dämparen på nedre gångjärnet

Skötselanvisningar:

Vid rengöring av speglarna får endast fönsterputsmedel användas. Aceton, thinner, bensin, rödsprit eller liknande kemikalier **får ej användas**, det skadar fästningen av gångjärnen.

SKÅNEBESLAG


www.skanebeslag.se / info@skanebeslag.se

040-430 180



Byte av lysrör

Slå ifrån spänningen till armaturen.
 Lossa de båda plastskruvarna på armaturens
 ovansida.
 Lyft av akrylskivan.

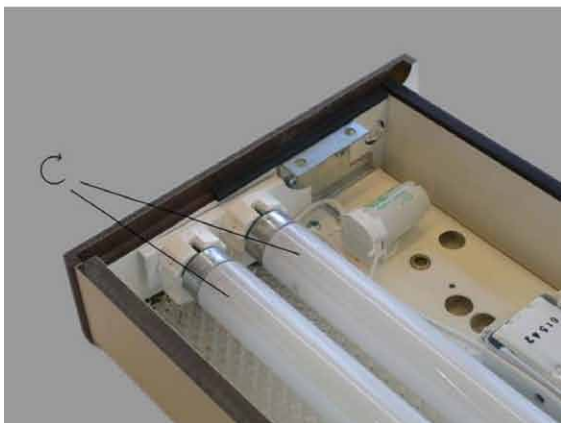

Byte av lysrör T8, sockel G13

Vrid lysröret ett kvarts varv.
 Ta bort lysröret.
 Sätt i det nya lysröret och vrid ett kvarts varv.
 Lägg på akrylskivan och spänn försiktigt de
 båda plastskruvarna.



Byte av lysrör TC-L, sockel 2G11

Drag loss lysröret åt vänster.
 Sätt i det nya lysröret.
 Lägg på akrylskivan och spänn försiktigt de
 båda plastskruvarna.

Mer information om Skåform badrumsskåp

Besök www.skanebeslag.se eller kontakta Skånebeslag AB på telefon 040-430 180.

SKÅNEBESLAG

Santessons väg 24, 232 61 Arlöv tel: 040-43 01 80, fax 040-43 01 81
www.skanebeslag.se