

# Installationsexempel Spegelmontage



Nedan följer ett exempel på borrhritt montage av speglar med i.UNIVERSAL limprodukt och limbeslag för spegel.

För speglar med max vikt 15kg



Spegelbeslag

i.Universal mini



Starta med att rugga upp ytan på beslaget som ska fästas på spegelns baksida.



Spraya på fästet med medföljande spray för att avfetta ytan.



Torka fästet rent och torrt.



Applicera lim på fästet.



Fördela limmet över fästet



Fuktsätt limmet genom att spraya 2ggr med sprayen.



Spraya spegelns baksida på ytan där fästet skall monteras




Torka ytan på spegeln ren och torr.




Applicera fästet på spegelns baksida och se till att det sitter dikt an ytan.




Rugga upp väggfästets limyta.

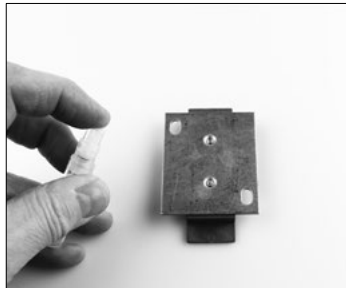


Spraya på ytan för att avfetta.

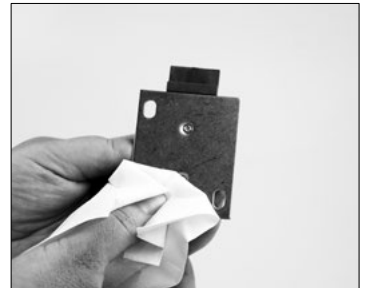

Torka ytan ren och torr.

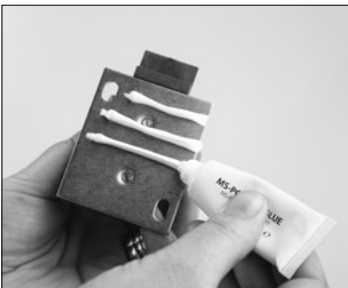

Applicera lim på väggfästet.

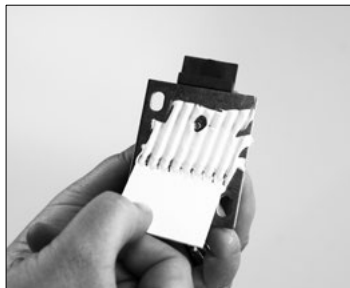


Fördela limmet på väggfästet över hela ytan



Spraya på limmet 2 ggr



Torka rent väggytan

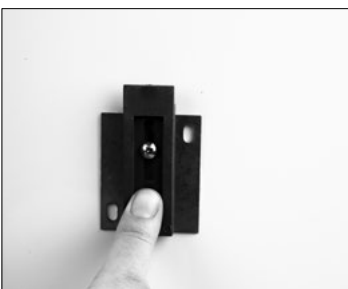

Applicera väggfästet på väggen och se till att det sitter dikt an ytan.

Låt därefter limmet och fästena härda i 24h före montage av spegeln.

Spegelbeslaget kan justeras i efterhand i höjled i händelse av att den ej hamnat helt i våg.

Vid montage av rektangulär spegel användes dubbla fästena. Vid montage av rund spegel räcker det med ett fäste.

I händelse av att man vill ta bort spegelbeslagen rekommenderar vi att man tar ned dessa mekaniskt genom att skära ned dem med t.ex. en sk. japanspackel. Limresterna på kakelytan tas sedan bort med en glasskrapa. Ytan kan därefter torkas helt ren med en trasa.

# SKÅNEBESLAG