

SKÅNEBESLAG

MÄT & MONTERINGSANVISNING

- Trådbackar i set om 4 korgar -

Fjädrande trådbackar tar upp:

Bredd 600 mm Invändig bredd 552 – 580 mm Djup 570 mm

Bredd 500 mm Invändig bredd 452 – 480 mm Djup 570 mm

Bredd 400 mm Invändig bredd 352 – 380 mm Djup 570 mm

Expansionen är 500 mm. (Gavel går att kapa i bakkant).



Adress: Skånebeslag AB
Santessons väg 24
232 61 Arlöv
Sweden

Telefon: +46 (0)40 430 180
Mail: info@skanebeslag.se
Internet: www.skanebeslag.se

Bankgiro: 484-6978
Org. nr: 556798-4041
VAT nr: SE556798404101
Godkänd för F-skatt


MÄTANVISNING

Fyll i vilken bredd på skåp korgarna ska monteras i och hur många pallar alt. antal set ni önskar:

400 mm	PALL (20st set): _____	st. pall
500 mm	PALL (20st set): _____	st. pall
600 mm	PALL (20st set): _____	st. pall
400 mm	ANTAL SET: _____	st.
500 mm	ANTAL SET: _____	st.
600 mm	ANTAL SET: _____	st.

Det invändiga måttet behöver inte mätas då korgarna klarar alla mått.

1. MONTAGE AV DISTANS

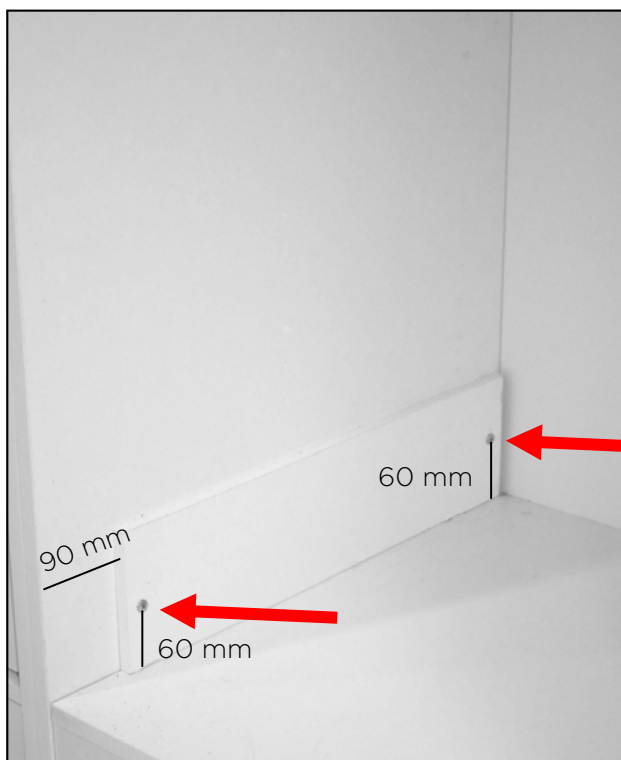

Distanssidan ska sitta längst ner i skåpet 90 mm från ytterkant

Fäst med 2 st. skruv typ 4,0 X 25, 60 mm från underkant

Samt 20 mm från bak respektive framkant

2. MONTAGE AV FÄSTSIDOR



Fästsidan ska sitta ovanför distansbiten - 2 mm från ytterkant.

Fäst med 6st
skruv typ 4,0 X 25

Översta: 60 mm från överkant
Mitten: 280 mm från överkant
Understa: 30 mm från underkant

Samt 20 mm från bak respektive framkant.

3. MONTAGE AV KORGAR



Montera in de fyra korgarna i skenorna.
Då de är fjädrande i sidled passar de i skåpet

4. FÄRDIG INSATS



MATERIALSPECIFICATION

- **2 st. fästsidor, vit 10 mm komplett med:**
 - 4 st. rullskenor höger
 - 4 st. rullskenor vänster
 - 24 st. 8 mm distans
 - 24 st. systemskruv 6,3 X 18
- **4 st. trådbackar 150 mm höga**
- **2 st. distanssidor, vit 10 mm**
- **16 st. skruv 4,0 X 25**